9.5 DISPLAY SECTION

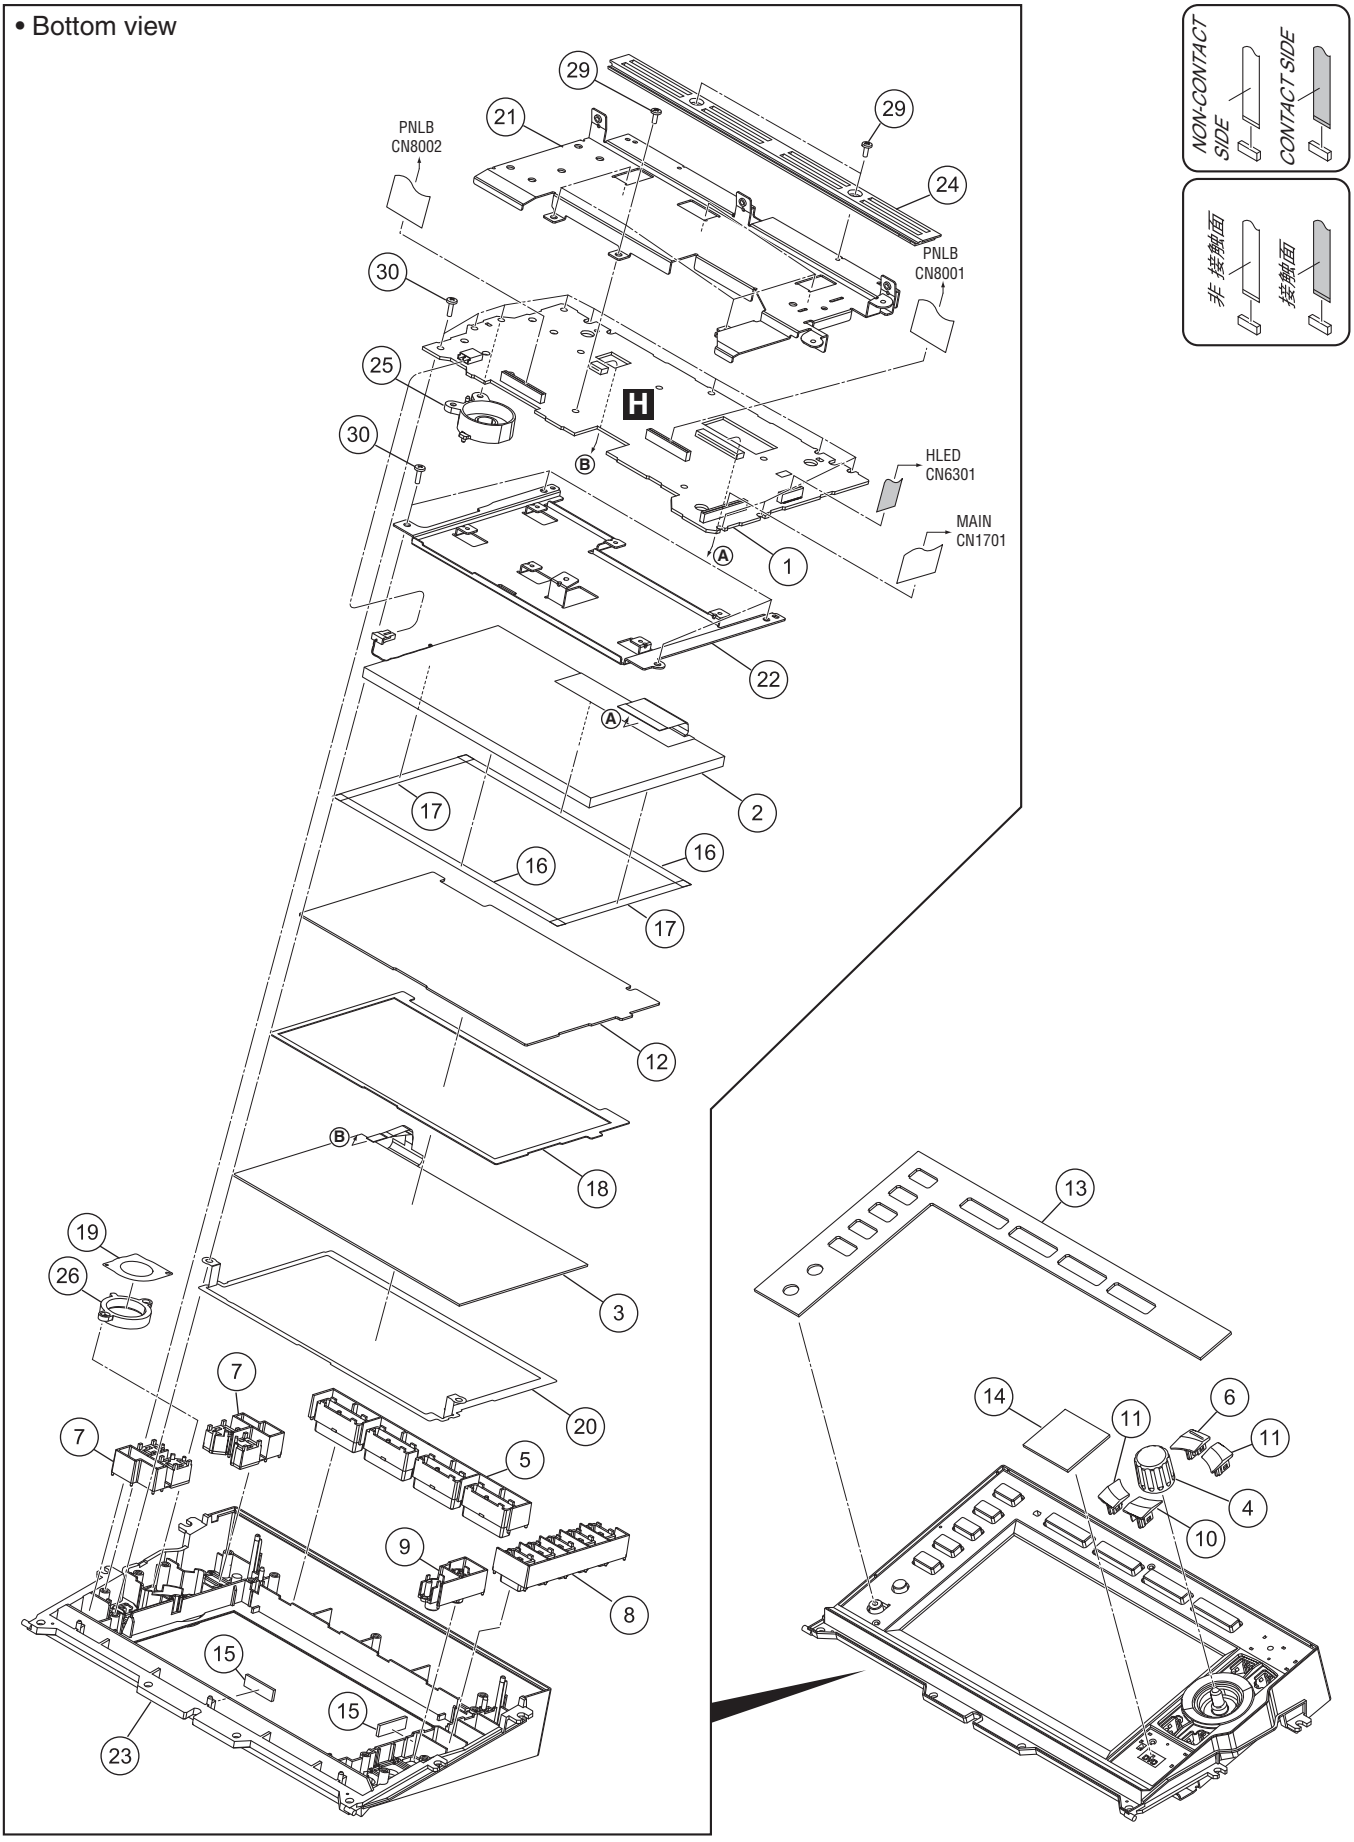

DISPLAY SECTION PARTS LIST

Mark	No.	Description	Part No.
	1	LCDB Assy	DWX3693
	2	TFT LCD	CWX4352
	3	Touch Panel	DSX1130
	4	Dial Knob	DAA1246
	5	Button/MOD	DAC2807
	6	Button	DAC3113
	7	Button	DAC3114
	8	Button	DAC3115
	9	Button	DAC3116
	10	Button	DAC3117
	11	Button	DAC3118
	12	Panel/TCP	DAH3006
	13	Panel	DAH3043
	14	Panel	DAH3044
	15	Packing/LCD	DEC3565
	16	Packing/L	DEC3568
	17	Packing/S	DEC3569
	18	Spacer/LCD	DEC3571
	19	Light-D Sheet	DEC3613
	20	Plate/GND	DNH3173
	21	Shield Case	DNH3220
	22	Stay	DNH3221
⚠	23	Control Panel	DNK6465
	24	Cover	DNK6466
	25	Holder	DNK6467
	26	Lens	DNK6468
	27	•••••	
	28	•••••	
	29	Screw	BBZ26P060FTB
	30	Screw	BPZ26P080FTC